

ステージとドライバの結線

Connection for Stage and Driver

ステージとモータドライバ、他社製コントローラとの接続をモータケーブルを使用して行う場合は下図を参考にしてください。


When connect between stage and driver or non Kohzu controller by driver cable, refer as below wiring diagram.

対象モータドライバ MD-551F / MD-55F, MD-255F, MD-355F, MD-455F

Target Motor Driver MD-551F / MD55F, MD-255F, MD-355F, MD-455F

ドライバケーブル : CA**VL, CB**VL, RCA**VL, RCB**VL

Driver Cable : CA**VL, CB**VL, RCA**VL, RCB**VL

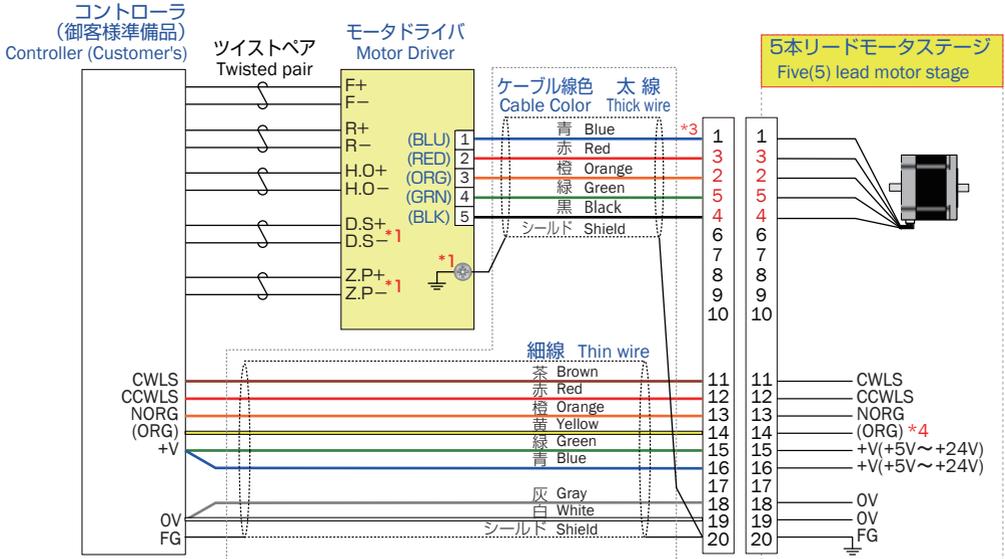

※1 : MD-551Fにのみ、この機能があります。

※2 : 番号及び線色の並びに注意して下さい。

※3 : 『ORG』の有無はステージ結線図でご確認ください。

※ 1: MD-551F are equipped with this function.

※ 2: Be careful about each number and sort of wire color.

※ 3: Refer to Wiring of each stage.